SAMSUNG

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Инструкции за собственика

MW86N

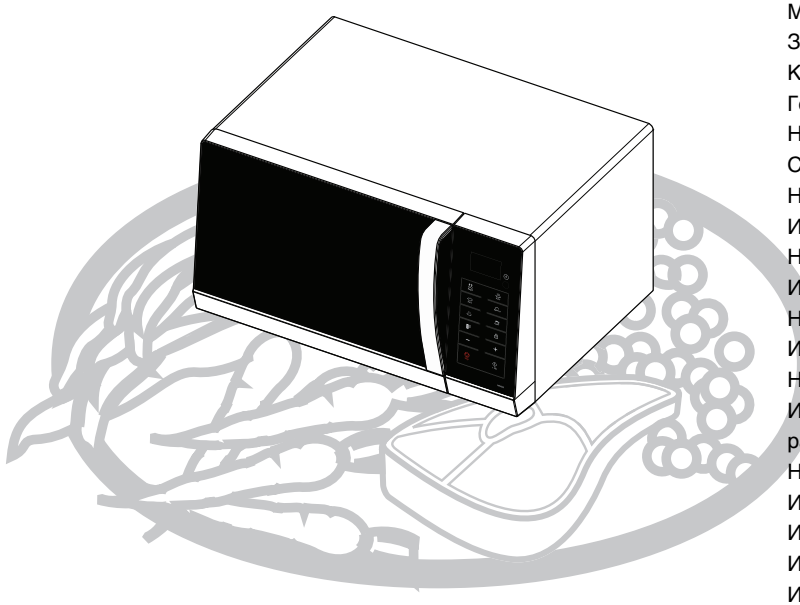

Фурна 2
Принадлежности 2
Командно табло 2
Как се използва тази книжка с инструкции 3
Мерки по безопасност 3
Монтаж на вашата микровълнова фурна 4
Задаване на времето 5
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем 5
Готвене / Претопляне 6
Нива на мощност 6
Спиране на готвенето 6
Настройка на времето за готвене 6
Използване на функцията за автоматично претопляне 7
Настройки на автоматично претопляне 7
Използване на функцията автоматично готвене 8
Настройки за автоматично готвене 8
Използване на функцията "бюфет" 9
Настройки за "бюфет" 9
Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване 10
Настройки за автоматично бързо размразяване 10
Използване на функцията за обезмирисяване 11
Използване на функцията за памет 11
Изключване на звуковия сигнал 12
Използване на функцията "заключване за деца" 12
Указател за готварски съдове 13
Почистване на вашата микровълнова фурна 14
Съхранение и ремонт на вашата микровълнова фурна 14
Технически данни 15

Съответстващ на RoHS
Нашият продукт спазва "Ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическите и електронни уреди", и не използваме 6 опасни материала - кадмий(Cd), олово (Pb), живак (Hg), хексавалентен хром (Cr+6), полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенилови естери (PBDE) - в нашите продукти.

Кодов №: DE68-03661C

BG

Фурна

Принадлежности

В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.



1. **Съединител**, вече поставен над вала на двигателя в основата на фурната.
   Намена: Съединителят върти въртящата се поставка.

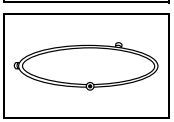

2. **Ролков пръстен**, за поставяне в центъра на фурната.
   Намена: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.



3. **Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя.
   Намена: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.

☛ **НЕ** работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.

Командно табло

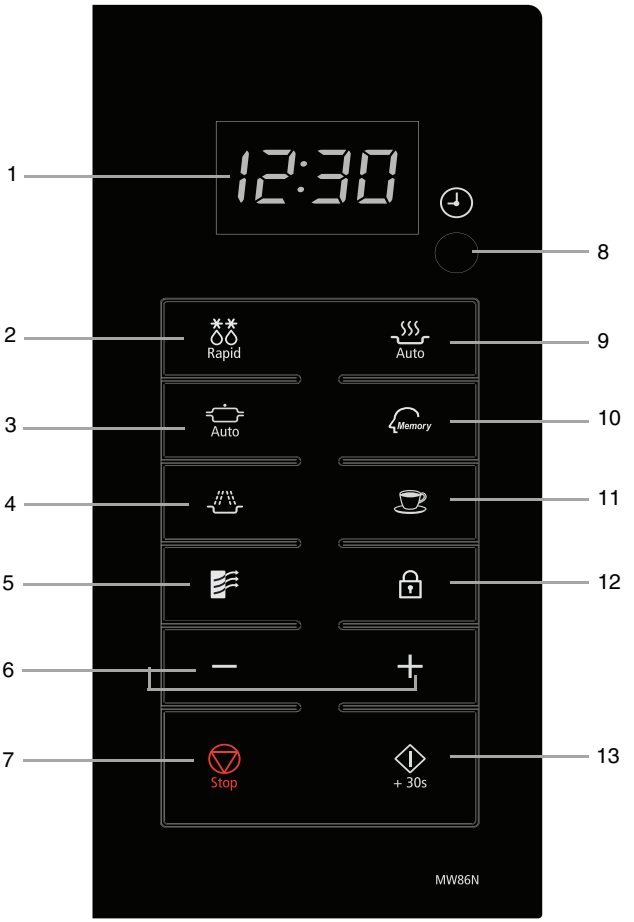

1. ДИСПЛЕЙ
2. БУТОН ЗА АВТОМАТИЧНО УСКОРЕНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
3. ИЗБОР НА АВТОМАТИЧНО ГОТВЕНЕ
4. НАСТРОЙКА НА НИВО НА МОЩНОСТ
5. БУТОН ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
6. БУТОНИ НАГОРЕ (+) / НАДОЛУ (−)
7. БУТОН СПИРАНЕ/ОТКАЗ
8. НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
9. ИЗБОР НА АВТОМАТИЧНО ПРЕТОПЛЯНЕ (време на готвене, тегло и размер на порцията)
10. БУТОН ЗА ПАМЕТ
11. ИЗБОР НА БЮФЕТ
12. ИЗБОР НА ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА
13. БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ

Как се използва тази книжка с инструкции

Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите "Инструкции за собственика" съдържат много ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:

- ***Мерки по безопасност***
- ***Подходящи принадлежности и готварски съдове***
- ***Полезни готварски съвети***

В началото на брошурата ще намерите илюстрации на фурната и още по-важно – командното табло, така че да намирате бутоните по-лесно.

Последователните процедури използват четири различни символа.

Важно **Забележка**

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия.

(a) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с микровълновата фурна при отворена врата, да се пипа в блокировките за безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във вентилационните отвори.

(b) Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратата на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратата и уплътнителните повърхности на вратата чисти, като ги изтривате след работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.

(c) Не работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя. Особено е важно вратата на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по:
(1) Вратата (огъната)
(2) Пантите на вратата (счупени или разхлабени)
(3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратата

(d) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.

Мерки по безопасност

BG

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Преди готвене на храни или течности във вашата микровълнова фурна, проверете дали се спазват следните мерки по безопасност.

- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни;
  НЕ използвайте каквито и да било метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове, вилици и т. н.
  Сваляйте усуканите телени връзки от хартиените или пластмасовите пликове.
  Причина: Може да се появи електрическа дъга или искрене, което да повреди фурната.
- При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване;
  Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове
- По-малките количества храна изискват по-малко време за приготвяне или притопляне. Ако се използват стандартните времена, те могат да се прегреят или прегорят.
- Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци;
- Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.
  За да се предотврати такова положение **ВИНАГИ** оставяйте време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, така че температурата да може да се изравни.
  Разбърквайте по време на загряване, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след загряване.
  В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:
  * Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
  * Покрийте с чиста, суха превръзка.
  * Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.
- **НИКОГА НЕ** пълнете съда догоре и избирайте съд, който да е по-широк в горния си край отколкото в основата си, за да избегнете изкипяване на течността. Бутилките с тесни гърла също могат да се пръснат, ако се прегреят. **НИКОГА НЕ** претопляйте бебешко шишенце с биберон на него, тъй като бутилката може да се пръсне, ако се прегрее.
- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване;
  Не претопляйте също така и херметично затворени или вакуумно уплътнени бутилки, буркани, съдове, ядки с черупки, домати и т. н.
- Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна;
- Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация;

Мерки по безопасност (продължение)

- **НЕ** покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат да се запалят при напускането на горещия въздух от фурната.
  Фурната може да прегрее и да се изключи сама. Тя ще остане в неработно състояние, докато не се охлади достатъчно.
- **ВИНАГИ** използвайте кухненски ръкавици при изваждане на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.
- **НЕ** докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато фурната не изстине.
- Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете настрани от нагрети повърхности.
  Не работете с този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел.
- Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратата.

Причина: Изпусканите горещ въздух или пара могат да причинят изгаряне.

- Може да забележите звук на щракане по време на работа (особено когато фурната размразява).

Причина: Звукът е нормален, когато се сменя изходната електрическа мощност.

- **НЕ** работете с празна микровълнова фурна. Захранването се прекъсва автоматично за безопасност. Можете да работите нормално след престой от над 30 минути. Най-добре е да се оставя чаша с вода във вътрешността на фурната през цялото време. Водата ще абсорбира микровълновата енергия, ако фурната се пусне по невнимание.
- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф.

ВАЖНО

- Не позволявайте **НИКОГА** на малки деца да използват или да си играят с микровълновата фурна. Нито ги оставяйте без надзор близо до работеща микровълнова фурна. Елементи от интерес за децата не трябва да се съхраняват или крият точно над фурната.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Трябва да се наблюдават децата, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

ВНИМАНИЕ:
Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не се ремонтира от компетентно лице.

ВНИМАНИЕ:
Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ВНИМАНИЕ:
Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ВНИМАНИЕ:
Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Монтаж на вашата микровълнова фурна

Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.

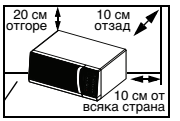



1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че има съответна вентилация за вашата фурна, като оставите най-малко 10 см пространство отзад и отстрани на фурната и 20 см отгоре над фурната.
2. Извадете всякакви опаковъчни материали от вътрешността на фурната.
   Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка.
   Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
3. Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.

☛ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени със специален кабел или сглобка, които могат да се получат от производителя или неговия сервизен агент.
За вашата лична безопасност вкарвайте щепсела на кабела в 3-щифтов занулен контакт за 230 волта, 50 Hz, променлив ток. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да се смени със специален кабел.

☛ Не монтирайте микровълновата фурна в горещи или влажни помещения в близост до класическа фурна или радиатор.
Трябва да се спазват техническите данни за мрежово захранване и използваният удължителен кабел да е по същия стандарт като доставяния с фурната захранващ кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на вратата с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

Задаване на времето

Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- ***Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път***
- ***След прекъсване на захранването***

✉ Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно или зимно часово време.



1. **За показване на в...** — **След това натиснете бутона ⏲ ...**

24-часов формат	Веднъж
12-часов формат	Два пъти



2. Натиснете бутоните (—) и (+), за да настроите часовете.



3. Натиснете бутона ⏲.



4. Натиснете бутоните (—) и (+), за да настроите минутите.



5. Натиснете бутона ⏲.

Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем

BG

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

◆ Това е нормално.
- Конденз във вътрешността на фурната.
- Въздушен поток около вратата и външния корпус.
- Отражение на светлината около вратата и външния корпус.
- Излизаща пара от около вратата или вентилационните отвори.

◆ Фурната не се пуска когато натиснете бутона ⏀.
- Напълно ли е затворена вратата?

◆ Храната изобщо не е сготвена
- Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона ⏀?
- Затворена ли е вратата?
- Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?

◆ Храната е или препечена, или недопечена
- Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
- Правилно ли е избрано нивото на мощност?

◆ Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга)
- На сте ли използвали чиния с метални кантове?
- Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността на фурната?
- Близо ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?

◆ Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.
- Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.
- Ако се открият смущения от микропроцесора на фурната, може да се нулира дисплеят. За да решите този проблем извадете щепсела на захранването от контакта и го вкарайте повторно. Настройте часовника.

✉ Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.

BG

Готвене / Претопляне

Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна. ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка. След това затворете вратата.

1. Натиснете бутона .
Резултат: Показват се индикации 850W (максимална мощност на готвене):
Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона отново, докато не се покажат съответните ватове. Вижте таблицата за нивата на мощност.



2. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните (–) и (+), колкото е необходимо.



3. Натиснете бутона ◇**.**
Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.
Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал четири пъти.

☛ **Никога** не включвайте фурната, когато е празна.

✉ Ако желаете да загреете ястие за кратко време при максимална мощност (850 W), просто натиснете бутона **+30s** по веднъж за всеки 30 секунди време за готвене. Фурната се включва веднага.

Нива на мощност

Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.

Ниво на мощност	Мощност
ВИСОКО	850 W
СРЕДНО ВИСОКО	600 W
СРЕДНО	450 W
СРЕДНО НИСКО	300 W
РАЗМРАЗЯВАНЕ	180 W
НИСКО / ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО	100 W

✉ Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.

✉ Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.

Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.



1. За да спрете временно:
Отворете вратичката.
Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, затворете вратата и натиснете ◇ отново.



2. За да спрете напълно:
Натиснете бутона ▽**.**
Резултат: Готвенето спира.
Ако искате да нулирате настройката за готвене, Натиснете отново бутона Отказ (▽).

☛ Можете да отмените всяка настройки и преди започване, като просто натиснете **Отказ** (▽).

Настройка на времето за готвене

Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона +30s по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

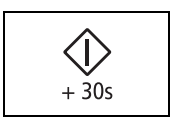

Натиснете бутона **+30s** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

Използване на функцията за автоматично претопляне

Функцията автоматично претопляне има четири предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да настроите броя на порциите, като натиснете бутоните (–) и (+). Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Автоматично претопляне** ( ) един или повече пъти.



2. Изберете размера на порцията, като натиснете бутоните (–) и (+).
(Вж. за справка таблицата на следващата страница.)



3. Натиснете бутона ◇.
Резултат: Готвенето започва. Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.

✉ Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки на автоматично претопляне

В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично претопляне, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Код/храна	Размер на порцията	Време за престой	Препоръки
1. **Готови ястия** (Охладена)	300-350 гр. 400-450 гр.	3 мин.	Поставете на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).
2. **Готови ястия** (замразени)	300-350 гр. 400-450 гр.	4 мин.	Вземете готово замразено ястие и проверете дали е подходящо за микровълнова фурна. Продупчете покритието на готовото ястие. Поставете замразеното готово ястие в центъра. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).

BG

Използване на функцията автоматично готвене

Функцията автоматично готвене има четири предварително програмирани времена за готвене. Не е необходимо да задавате нито времената за готвене, нито нивото на мощност. Можете да настроите броя на порциите, като натиснете бутоните (–) и (+). Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **Автоматично готвене** ( ) един или повече пъти.



2. Изберете размера на порцията, като натиснете бутоните (–) и (+). (Вж. за справка таблицата на следващата страница.)



3. Натиснете бутона ◇.
Резултат: Готвенето започва. Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.

✉ Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки за автоматично готвене

В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично готвене, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Код/храна	Размер на порцията	Време за престой	Препоръки
1. Пресни зеленчуци	100-150 гр. 200-250 гр. 300-350 гр. 400-450 гр. 500-550 гр.	3 мин.	Претеглете зеленчуците след измиване, почистване и нарязване на еднакви парчета. Поставете ги в стъклена купа с капак. Добавете 30 мл (2 супени лъжици) вода, когато готвите 100-250 гр., добавете 45 мл (3-4 супени лъжици) за 300-550 гр. Разбъркайте след готвене.
2. Замразени зеленчуци	100-150 гр. 200-250 гр. 300-350 гр. 400-450 гр. 500-550 гр.	3-4 мин.	Претеглете замразените зеленчуци (-18°C) и ги поставете в подходящ съд от огнеупорно стъкло с капак. При готвене на 100-350 гр. добавете 15 мл (1 супена лъжица) вода, за 400-550 гр. добавете 30 мл (2 супени лъжици). Разбъркайте след готвене и преди сервиране. Тази програма е пододяща за грах, сладка царевица, броколи, карфиол и смесени зеленчуци като грах, моркови и карфиол.
3. Белени картофи	100-150 гр. 200-250 гр. 300-350 гр. 400-450 гр. 500-550 гр.	2-3 мин.	Претеглете картофите след обелване, измиване и нарязване на еднакви парчета. Поставете ги в уреда за готвене с пара. Добавете 15-30 ml (1-2 супени лъжици) вода при готвене на 100-350 гр.,добавете 45-60 ml (3-4 супени лъжици) за 400-550 гр. Покрийте с капак.
4. Необелени картофи	200 гр. 400 гр. 600 гр.	3 мин.	Вземете картофи с подобен размер и тегло около 200 гр. за картоф. Измийте ги и ги прободете с вилица. Увийте всеки картоф във фолио за микровълнова фурна. Поставете един картоф в центъра, два един срещу друг и три картофа в кръг директно на въртящата се поставка.

Използване на функцията "бюфет"

При функцията "бюфет" времето за готвене се задава автоматично.

Можете да настроите броя на порциите, като натиснете бутоните (–) и (+).

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.

1. Изберете типа на храната, която готвите, като натиснете бутона **за бюфет** (☕) един или повече пъти.



2. Изберете размера на порцията, като натиснете бутоните (–) и (+). (Вж. за справка таблицата на следващата страница.)



3. Натиснете бутона ◇ .
Резултат: Готвенето започва. Когато завърши:
1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.

✉ Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки за "бюфет"

В следващата таблица са дадени автоматичните програми за претопляне на напитки и размразяване и затопляне на замразени торти.

Тя съдържа количествата, времената на престой и съответните препоръки.

Код/храна	Размер на порцията	Време за престой	Препоръки
1. ☕ **Напитки** Кафе, мляко, чай, вода (стайна температура)	150 мл (1 чаша) 250 мл (1 чаша)	1-2 мин.	Поставете малка (150 мл) или голяма (250 мл) чаша в центъра на въртящата се поставка. Претопляйте непокрито. Разбъркайте внимателно преди и след времето за престой. Внимавайте при изваждането на чашите (вж. инструкциите за безопасност при течности).
2. **Замразена торта**	100 гр. (1 бр.) 200 гр (2 бр.) 300 гр. (2-3 бр.) 400 гр. (3-4 бр.) 500 гр. (4 бр.)	5-15 мин.	Поставете парчетата замразена торта (-18°C) директно на металната скара. Поставете по-големите парчета и мъфини на въртящата се поставка. Поставяйте едно парче в центъра, 2 противоположно едно на друго, 3-4 парчета в кръг. С помощта на конвекцията тортата може да се затопли и да стане отново хрупкава. Тази програма е подходяща за торти като ябълкова торта с пясъчна глазура, щрудел, торта с макова заливка и мъфини. Не е подходяща за цяла торта и торта с пълнеж от крем и с шоколадова глазура.

BG

Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване

Функцията за автоматично размразяване ви дава възможност да размразявате месо, птици, риба. Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично.

✉ Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. Натиснете бутона **Ускорено замразяване** (❄❄).
Резултат: Показва се следният индикатор: 0



2. Изберете храната за готвене, като натиснете бутоните (–) и (+).
Възможно е задаване на максимум 1500 гр.



3. Натиснете бутона ◇ .
Резултат:
- Размразяването започва.
- Фурната издава сигнал по време на размразяването, за да ви напомни да обърнете храната.
- Натиснете бутона ◇ отново, за да завършите размразяването.

✉ Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това, изберете функцията готвене на микровълни/претопляне с ниво на мощност 180 W. За повече подробности вж. раздела под заглавие "Готвене/претопляне" на стр. 6.

Настройки за автоматично бързо размразяване

В следващата таблица са дадени различните програми за ускорено размразяване, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставяйте месо, птици и риба върху керамичната тава.

Код/ храна	Размер на порцията	Време за престой	Препоръки
1. Месо	200-1500 гр.	20-90 мин.	Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско, стекове, пържоли, мляно месо.
2. Птици	200-1500 гр.	20-90 мин.	Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяло пиле, така и за порции пиле.
3. Риба	200-1500 гр.	20-80 мин.	Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио. Обърнете рибата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяла риба, така и за рибни филета.
4. Хляб	125-625 гр.	10-60 мин.	Поставете хляба хоризонтално върху кухненска хартия и го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. Поставете кейка върху керамична чиния и ако е възможно, го обърнете, когато фурната издаде звуков сигнал. (Фурната продължава да работи и спира, когато отворите вратата.) Тази програма е подходяща за всички видове хляб – нарязан или цял, а също и за хлебчета и багети. Подредете хлебчетата в кръг.

Използване на функцията за обезмирисяване

Използвайте тази функция след готвене на храна със силна миризма или когато вътре във фурната има много дим.

Първо почистете фурната отвътре.

Натиснете бутона **Обезмирисяване** ( ), след като завършите почистването. Ще чуете четири звукови сигнала.

- Времето на обезмирисяване е зададено на 5 минути. Увеличава се с 30 секунзи при всяко натискане на бутона **+30s**.
- Максималното време за обезмирисяване е 15 минути.

Използване на функцията за памет

Ако готвите или претопляте същите храни, може да запаметите времената на готвене и нивото на мощност в паметта на микровълновата фурна, така че да не се налага да ги задавате всеки път.

Може да използвате две различни настройки.

Запаметяване на настройката

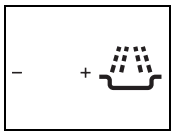



1. **За да програмирате...** — **Натиснете Бутон Памет ( )**
   - Първа настройка — Веднъж (Показва се P1)
   - Втора настройка — Два пъти (Показва се P2)
2. Задайте програма за готвене(време на готвене и ниво на мощност) както обикновено.
3. Натиснете бутона .
   Резултат: Настройките ви сега са запаметени в паметта на фурната.

Използване на настройките

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. **За да изберете...** — **Натиснете Бутон Памет ( )**
   - Първа настройка — Веднъж (Показва се P1)
   - Втора настройка — Два пъти (Показва се P2)
2. Натиснете бутона .
   Резултат: Храната се готви според избраната настройка.

BG

Изключване на звуковия сигнал

Можете да изключвате звуковия сигнал, когато искате.



1. Натиснете бутоните ⏚ и ⏀ едновременно.
   Резултат:
   - Показва се следният индикатор.

   - Фурната не издава звуков сигнал при всяко натискане на бутона.



2. За да включите отново звуковия сигнал, натиснете бутоните ⏚ и ⏀ едновременно.
   Резултат:
   - Показва се следният индикатор.

   - Фурната отново работи със звукови сигнали.

Използване на функцията "заключване за деца"

Вашата микровълнова фурна е снабдена със специална програма "заключване за децата", която позволява фурната да бъде "заключена", така че децата или друг незапознат с нея да не може да я включват случайно.

Фурната може да се заключва по всяко време.

1. Натиснете бутона за **заключване за деца** (🔒) за 1 секунда.
   Резултат:
   - Фурната се заключва (не могат да се избират никакви функции).
   - На дисплея се показва "L".

2. За да отключите фурната, натиснете бутона за **заключване за деца** (🔒) за 1 секунда.
   Резултат: Фурната може да бъде използвана нормално.

Указател за готварски съдове

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ ✗	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Плоча за запичане	✓	Не претопляйте повече от осем минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократна употреба	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинути		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена.
• Хартиени пликове или вестници	✗	Могат да се запалят.
• Рециклирана хартия или метални изрезки	✗	Може да причини образуване на дъга.
Стъклени съдове		
• Съдове за сервиране	✓	Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант.
• Фини стъклени съдове	✓	Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тънкото стъкло може да се счупи или пукне при бързо нагряване.
• Стъклени буркани	✓	Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.
Метални		
• Чинии	✗	Могат да причинят образуване на дъги или пожар.
• Закопчалки на пликове за фризер	✗	
Хартиени		
• Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия	✓	За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага.
• Рециклирана хартия	✗	Може да причини образуване на дъга.
Пластмасови		
• Съдове	✓	Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинова пластмаса.
• Прилепващ филм	✓	Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара.
• Пликове за фризер	✓ ✗	Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.
Восъчна или пергаментова хартия.	✓	Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпръскване.

✓ :Препоръчва се
✓✗:Използвайте внимателно
✗ :Не е подходящо

Почистване на вашата микровълнова фурна

За да се предотврати натрупването на мазнина и частици храна, трябва редовно да се почистват следните части на вашата микровълнова фурна:

- ***Вътрешните и външните повърхности***
- ***Вратата и уплътненията на вратата***
- ***Въртящата се поставка и ролковите пръстени***

☛ **ВИНАГИ** проверявайте дали уплътненията на вратата са чисти и дали вратата се затваря както трябва.

☛ Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на уреда и да доведе до опасна ситуация.

1. Почиствайте външните повърхности с мек тампон и топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.

2. Отстранявайте всякакви пръски и петна по вътрешните повърхности или по ролковия пръстен с тампон със сапунена вода. Изплакнете и подсушете.

3. За да отслабите втвърдените частици храна и отстраните миризмата, поставете чаша с разреден лимонов сок върху въртящата се поставка и нагрявайте в продължение на десет минути с максимална мощност.

4. Измивайте безопасната за съдомиялни машини плоча винаги, когато е необходимо.

☛ **НЕ** разливайте вода във вентилационните отвори. НИКОГА не използвайте абразивни продукти или химически разтворители. Внимавайте особено при почистване на уплътненията на вратата, за да гарантирате, че няма:
- Натрупване на частици
- Пречки пред вратата да се затваря правилно

Съхранение и ремонт на вашата микровълнова фурна

При съхранение или сервизно обслужване на вашата микровълнова фурна трябва да се вземат няколко прости предпазни мерки.

Фурната не трябва да се използва, ако вратата или уплътненията на вратата са повредени:

- ***Счупена панта***
- ***Влошени уплътнения***
- ***Изкривен или огънат корпус***

Тази фурна трябва да се ремонтира само от квалифициран сервизен техник на микровълнови фурни.

☛ **НИКОГА** не изваждайте външния корпус от фурната. Ако фурната е дефектирала и се нуждае от сервиз или се съмнявате за нейното състояние:
- Извадете щепсела от стенния контакт.
- Обърнете се към най-близкия сервизен център.

✉ Ако желаете да приберете временно вашата микровълнова фурна, изберете сухо място без прах.

Причина: Прахът и влагата могат да се отразят неблагоприятно върху работните части във фурната.

✉ Тази микровълнова фурна не е предназначена за търговска употреба.

Технически данни

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	**MW86N**
Захранващо напрежение	230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия Микровълни	 1250 W
Изходна мощност	100 W / 850 W (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75P (31)
Метод на охлаждане	Охлаждащ вентилатор
Размери (Ш x В x Д) Габаритни Кухина на фурната	 489 x 275 x 392 мм 330 x 211 x 329 мм
Вместимост	23 литра
Тегло Нетно	 Прибл. 13,5 кг

Bulgarian

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Забележка

SAMSUNG ELECTRONICS

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0,14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch